

Краткая инструкция **FORMULER F3**

Подключение


1 Подключение Сигнала

- Подсоедините кабель от спутниковой антенны ко входу LNB IN.




2 Использование Цифрового Выхода

- Подключите HDMI кабель к соответствующему входу ТВ
- Оптическим кабелем соедините выход SPDIF с соответствующим входом звуковой аппаратуры (ресивер или активная акустика).

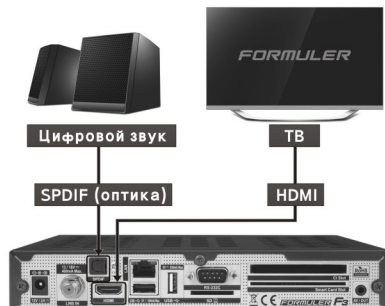

3 Аналоговое подключение к ТВ

- Соедините выход RCA (тюльпаны) с соответствующим входом ТВ.

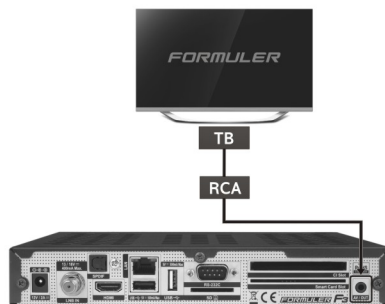



Краткая инструкция *FORMULER F3*

Устранение проблем

Проблема	Решение
Слабый сигнал или его отсутствие	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте конвертор LNB; Замените его в случае неисправности.• Проверьте кабель идущий от антенны.• Убедитесь в правильной установке антенны; Настройте ее при необходимости.• Если применяется DiSEqC переключатель, проверьте корректность выбранного входа.
Плохое качество изображения	<ul style="list-style-type: none">• Смотрите также "Нет Изображения" ниже.• Проверьте уровень сигнала, выполните настройку антенны если его значение ниже допустимого.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">• Смотрите также "Отсутствие свечения передней панели" ниже.• Для выбора совместимой ТВ системы (PAL/NTSC) с ТВ, используйте кнопку V.Format до появления изображения.• Проверьте полностью ли вставлен штекер выхода сигнала в ТВ и сам приемник.• Убедитесь в правильности выбора источника (входа) на ТВ.• Проверьте установленный уровень яркости на ТВ.• Уточните поддерживаемые разрешения вашим ТВ и установите требуемое при помощи нажатия кнопки Resolution Пульты ДУ (до появления изображения).
Отсутствие свечения передней панели	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте подключение кабеля питания от адаптера, а также включение самого адаптера в розетку.
Отсутствие звука	<ul style="list-style-type: none">• Смотрите также "Нет Изображения" выше.• Проверьте уровень громкости приставки и самого ТВ.• Убедитесь что не активирован режим Mute на ТВ или приставке.
Не работает пульт ДУ	<ul style="list-style-type: none">• Направляйте пульт ДУ непосредственно на приставку.• Убедитесь в индикации лампой передней панели при нажатии любой кнопки пульта ДУ.• Проверьте и при необходимости замените батарейки.

Аксессуары поставляемые в комплекте

				
Пульт ДУ	Батарейки	Блок питания	Кабель HDMI	Инструкция

Аксессуары приобретаемые отдельно

	
RCA Кабель	Wi-Fi Адаптер

* Больше информации о продукте на www.openbox-tm.com и www.formuler.tv